



Codes RC des téléviseurs AGATH


Définition de la trame du code IR :

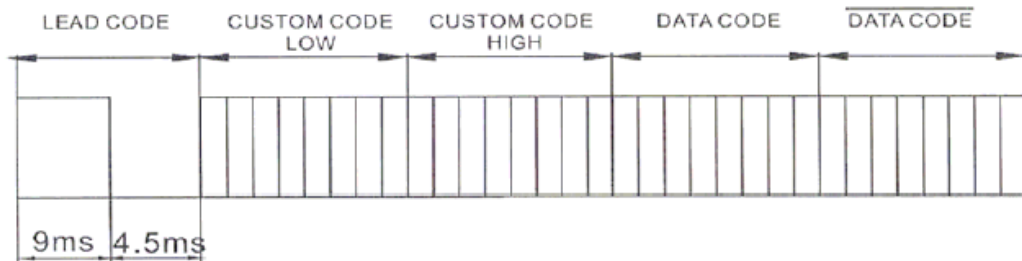

Bit Description

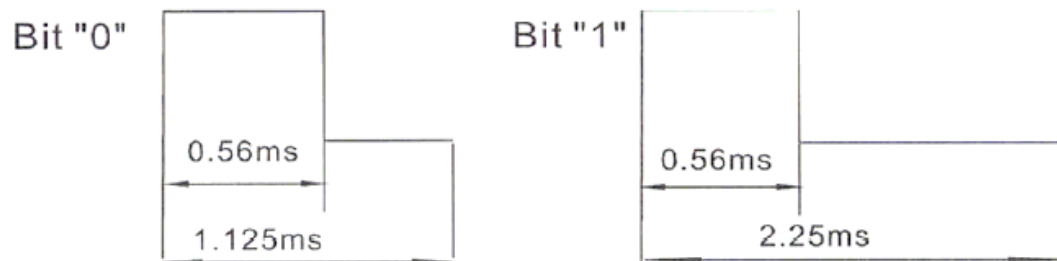

Frame Interval

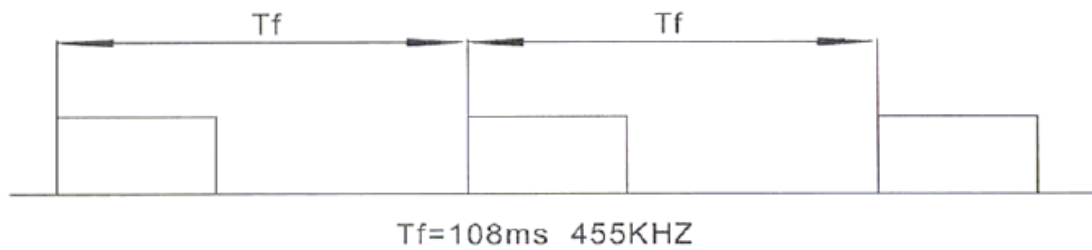

Function	Custom Code (hex)	Data (hex)	Detail
POWER ON/OFF	03FC	11	Toggle ON/OFF
AGATH -	03FC	48	Switch TV OFF
AGATH +	03FC	32	Switch TV ON
MUTE	03FC	13	
PIC SIZE / ZOOM	03FC	03	
PIC MODE	03FC	0B	
SLEEP	03FC	0A	
INFO	03FC	06	
AUDIO	03FC	56	
S.MODE	03FC	5A	
LIST	03FC	4A	
1	03FC	1D	
2	03FC	1C	
3	03FC	46	
FAVORITE	03FC	08	
4	03FC	15	
5	03FC	14	
6	03FC	45	
VGA	03FC	5E	Switch to PC RGB Input
7	03FC	00	
8	03FC	1F	
9	03FC	1B	
0	03FC	1E	
USB	03FC	61	Switch to MediaPlayer INPUT
YPBPR	03FC	4D	Switch to YUV Input
ATV	03FC	58	Switch TV ANA Input
HDMI1	03FC	54	Switch HDMI1 Input
HDMI2	03FC	6F	Switch HDMI2 Input
HDMI3	03FC	71	Switch HDMI3 Input
DTV	03FC	5C	Switch DTV Input
SCART	03FC	1A	Switch to SCART Input
SOURCE	03FC	4F	
MENU	03FC	43	
PR+	03FC	47	
EXIT	03FC	50	
VOL-	03FC	57	
ENTER / OK	03FC	04	
VOL+	03FC	53	
TTX	03FC	52	
PR-	03FC	4B	
TIMESHIFT	03FC	6E	
RED	03FC	5D	
GREEN	03FC	5F	
YELLOW	03FC	49	
BLUE	03FC	5B	
NEXT	03FC	68	
PLAY /PAUSE	03FC	63	
FAST FORWARD	03FC	66	
PREVIOUS	03FC	69	
REWIND	03FC	67	
EPG	03FC	20	
PREVIOUS CHANNEL	03FC	21	
STOP	03FC	64	
Left	03FC	6A	
Right	03FC	6B	
UP	03FC	6C	
Down	03FC	6D	
SUB.T	03FC	23	
INDEX	03FC	0F	
REVEAL	03FC	51	
HOLD	03FC	12	
SIZE	03FC	44	
REC	03FC	62	
PVRLIST	03FC	72	
WebApp	03FC	73	Switch to Web App
Screen Saver On	03FC	74	
Screen Saver Off	03FC	75	

Function	Custom Code (hex)	Data (hex)	Detail
DLNA	03FC	78	
Volume Mute ON	03FC	76	Mute on
Vomule Mute OFF	03FC	77	Mute off
Volume Set 0	03FC	F1	
Volume Set 25	03FC	F4	
Volume Set 45	03FC	F7	
Volume Set 50	03FC	F8	
Volume Set 75	03FC	FB	
Volume Set 100	03FC	FE	

PVR List :

0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47

Web App :

0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47

Screen saver On :

0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47

Screen saver Off :

0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47

DLNA :

0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47